

IR 1500 SC / IR 1510 SC / IR 2000 SC

EN

INSTRUKCE
SÁLAVÝ OHŘÍVAČ



Obsah

Informace k použití tohoto návodu	2
Bezpečnost	3
Informace o zařízení	5
Přeprava a skladování.....	6
Montáž a uvedení do provozu.....	7
Provoz	9
Chyby a poruchy	9
Údržba	10
Technická příloha.....	11
Likvidace	11

Informace o použití tohoto návodu

Symbody



Varování před elektrickým napětím

Tento symbol označuje nebezpečí pro život a zdraví osob v důsledku elektrického napětí.



Varování před horkým povrchem

Tento symbol označuje nebezpečí pro život a zdraví osob v důsledku horkého povrchu.



Varování

Toto signální slovo označuje nebezpečí s průměrnou úrovní rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může vést k vážnému zranění nebo smrti.



Pozor

Toto signální slovo označuje nebezpečí s nízkou úrovní rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.

Oznámení

Toto signální slovo označuje důležité informace (např. věcné škody), ale neoznačuje nebezpečí.



Informace

Informace označené tímto symbolem vám pomohou provádět vaše úkoly rychle a bezpečně.



Postupujte podle manuálu

Informace označené tímto symbolem označují, že je třeba dodržovat ionty ns.

Aktuální verzi návodu k použití a prohlášení o shodě EU si můžete stáhnout prostřednictvím následujícího odkazu:

IR 1500 SC



<https://hub.trotec.com/?id=44541>

IR 1510 SC




<https://hub.trotec.com/?id=44912>

IR 2000 SC



<https://hub.trotec.com/?id=44914>

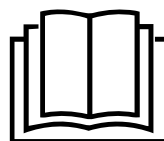

Bezpečnost

Před spuštěním nebo použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Návod vždy uchovávejte v bezprostřední blízkosti zařízení nebo místa jeho použití.



Varování

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a všechny pokyny. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění. Uchovejte si všechna varování a pokyny pro budoucí použití.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu by děti neměly provádět bez dozoru.



Varování

Děti mladší 3 let by měly být chráněny před zařízením, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Děti ve věku od 3 let do 8 let smí spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo instalován v určené normální provozní poloze a že jsou pod dohledem nebo dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

Děti ve věku od 3 let do 8 let nesmí spotřebič zapojovat do zásuvky, regulovat a čistit ani provádět uživatelskou údržbu.

- Nepoužívejte zařízení v potenciálně výbušných místnostech nebo oblastech a neinstalujte ho tam.
- Nepoužívejte zařízení v agresivním prostředí.
- Části zařízení se mohou zahřát a mohou způsobovat oblouky nebo jiskry. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti paliva, rozpouštědel, laků nebo jiných snadno hořlavých a/nebo výbušných par ani v místnostech, kde jsou tyto látky skladovány. Udržujte zařízení mimo dosah otevřeného ohně a horkých povrchů a neskladujte ani neprovozujte jej v jejich blízkosti.
- Po mokrému čištění nechte zařízení vyschnout. Nepoužívejte jej, když je mokré.
- Nepoužívejte zařízení s mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nevystavujte zařízení přímému působení stříkající vody.
- Nikdy do zařízení nevkládejte žádné předměty ani končetiny.
- Nevkládejte žádné předměty do větracích otvorů. Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení.
- Nepoužívejte zařízení jako zdroj zapálení.

- Během provozu zařízení nezakrývejte.
- Tento spotřebič není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Před každým použitím zařízení zkontrolujte příslušenství a připojovací díly, zda nejsou poškozené. Nepoužívejte žádná vadná zařízení ani jejich části.
- Zajistěte, aby všechny elektrické kabely vně zařízení byly chráněny před poškozením (např. způsobeným zvířaty). Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud jsou elektrické kabely nebo napájecí připojení poškozené!
- Sítové připojení musí odpovídat specifikacím v technické příloze.
- Zasuňte síťovou zástrčku do řádně jištěné síťové zásuvky.
- Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací kabely, mohly by se přehřát a způsobit požár. Pokud potřebujete použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že je dlouhý alespoň 1,5 m.
- Při výběru prodlužovacích kabelů dodržujte příkon zařízení, délku kabelu a zamýšlené použití. Prodlužovací kabely zcela odviňte. Zabraňte elektrickému přetížení.
- Před prováděním údržby, péče nebo oprav zařízení vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Přitom držte síťovou zástrčku.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Za žádných okolností nepoužívejte zařízení, pokud zjistíte poškození síťové zástrčky nebo napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Vadné napájecí kabely představují vážné zdravotní riziko!
- Při instalaci zařízení dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a jiných předmětů a také skladovací a provozní podmínky dle technických údajů (kapitola Technická příloha).
- Dodržujte bezpečnostní vzdálenost alespoň 1 m mezi stranou zářiče zařízení a všemi hořlavými materiály, jako jsou textilie, záclony, postele a pohovky.
- Před přepravou a/nebo údržbou nechte zařízení vychladnout.
- Zařízení nesmí být instalováno přímo pod zásuvkou.
- Zařízení se nesmí používat s programovacím spínačem, časovačem, samostatným systémem dálkového ovládání nebo podobným zařízením, které automaticky zapíná zařízení, protože by mohlo dojít k požáru, pokud by bylo topné těleso zakryté nebo nesprávně umístěno.
- Ujistěte se, že není zablokován přívod vzduchu. Nebezpečí požáru! Nepoužívejte zařízení na měkkém povrchu (např. na posteli), mohlo by dojít k zablokování přívodu vzduchu.

- Ujistěte se, že zařízení není v důsledku větru nebo jiných povětrnostních podmínek zakryto žádným hořlavým materiálem, jako jsou záclony, rolety, vlajky, plastové fólie atd.
- Nepoužívejte zařízení, pokud upadlo nebo pokud vykazuje viditelné známky poškození.
- **Nikdy nepoužívejte zařízení po jeho pádu.**
Pokud zařízení upadlo, musí být zkontrolováno a v případě potřeby opraveno výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Používejte knoflíkovou baterii typu CR 2025.
- Nevkládejte do dálkového ovladače dobíjecí baterie.
- Nikdy nenabíjejte baterie, které nelze dobíjet.
- Různé typy baterií a nové a použité baterie se nesmí používat společně.
- Vložte baterie do přihrádky na baterie podle správné polarity.
- Vyjměte vybité baterie z přístroje. Baterie obsahují materiály nebezpečné pro životní prostředí. Baterie zlikvidujte v souladu s národními předpisy.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie z dálkového ovladače.
- Nikdy nezkratujte napájecí svorku v přihrádce na baterie!
- Nepožívejte baterie! Pokud dojde k polknutí baterie, může do 2 hodin způsobit těžké vnitřní popáleniny! Tyto popáleniny mohou vést k úmrtí!
- Pokud se domníváte, že došlo k spolknutí baterií nebo jejich vniknutí do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- Uchovávejte nové i použité baterie a otevřený prostor pro baterie mimo dosah dětí.
- Pokud se přihrádka na baterie bezpečně nezavře, přestaňte výrobek používat pomocí dálkového ovladače.

Zamýšlené použití

Zařízení používejte k vytápění povrchů v zastřešených venkovních prostorách chráněných před povětrnostními vlivy.

Zařízení je určeno pouze pro montáž na strop.

Zamýšlené použití zahrnuje:

- **topné plochy**
 - ve skladovacích zařízeních,
 - **ve stavebnictví,**
 - v kontejnerech,
 - v oblasti pohostinství,
 - na veletržích a akcích,
 - v zastřešených venkovních prostorách (např. kryté terasy).

Jakékoli jiné použití, než ke kterému je určeno, se považuje za zneužití.

Rozumně předvídatelné zneužití

- Zařízení není určeno pro průmyslové použití.
- Na zařízení nepokládejte žádné předměty, např. oblečení.
- Nepoužívejte zařízení k vytápění ve vozidlech.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti paliva, rozpouštědel, laků nebo jiných snadno hořlavých par ani v místnostech, kde jsou tyto látky skladovány.
- Zařízení nesmí být používáno jako ohřívač pro kojence/děti ani zvířata.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody.
- Zařízení nesmí být vystaveno vlhkosti ani povětrnostním vlivům (děšť, sluneční záření).

Jakékoli neoprávněné změny, úpravy nebo úpravy zařízení jsou zakázány.

Kvalifikace personálu

Lidé, kteří toto zařízení používají, musí:

- uvědomte si nebezpečí, která hrozí při práci s elektrickými zařízeními ve vlhkých prostorách.
- přečteli si a porozuměli pokynům, zejména kapitole Bezpečnost.

Údržbářské práce, které vyžadují otevření krytu, smí provádět pouze odborné elektrotechnické firmy nebo společnost Trotec.

Symbyly na zařízení

Symbyly	Význam
	Tento symbol umístěný na zařízení označuje, že je zakázáno umísťovat předměty (jako jsou ručníky, oblečení atd.) nad zařízení nebo přímo před něj. Aby se zabránilo přehřátí a nebezpečí požáru, nesmí být topení zakrýváno.

Zbytková rizika



Varování před elektrickým napětím

Práce na elektrických součástech smí provádět pouze autorizovaná odborná firma!



Varování před elektrickým napětím

Před jakoukoli prací na zařízení vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!

Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama. Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky držte zástrčku.



Varování před horkým povrchem

Části tohoto spotřebiče se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní opatrnost je nutná, pokud jsou v blízkosti děti nebo zranitelné osoby!



Varování

Nebezpečí může vzniknout u zařízení, pokud jej používají neproškolené osoby neodborným nebo nesprávným způsobem! Dodržujte kvalifikaci personálu!



Varování

Zařízení není hračka a nepatří do rukou dětí.



Varování

Nebezpečí udušení!

Nenechávejte obal ležet bez povšimnutí. Děti by ho mohly použít jako nebezpečnou hračku.



Varování

Nesprávná instalace nebo montáž představuje riziko požáru.



Varování

Nebezpečí zranění infračerveným zářením!

Nezůstávejte v bezprostřední blízkosti zařízení příliš dlouho. Nedívejte se přímo do zařízení příliš dlouho. Dodržujte minimální vzdálenosti.



Varování

Aby se zabránilo přehřátí a nebezpečí požáru, nesmí být zařízení zakrýváno!



Varování

Hrubé částice nečistot na topných tyčích mohou způsobit přehřátí zařízení. Nebezpečí požáru!

Před zapnutím zařízení odstraňte z topných tyčí hrubé nečistoty dle kapitoly Údržba.

Informace o zařízení

Popis zařízení

Zařízení se používá k rychlému vytvoření okamžitého tepla.

Zařízení je založeno na funkčním principu generování tepla infračerveným zářením, které je v IR 1500 SC generováno uhlíkovým topným tělesem a v IR 1510 SC a IR 2000 SC halogenovou trubicí. Infračervené záření je přenášeno na okolní povrchy jako tepelné záření. Osoby nebo předměty jsou přímo ohřívány.

3 úrovně vytápění lze zvolit pomocí dálkového ovladače.

- vhodné pro použití v zastřešených venkovních prostorách
- pro montáž do stropu
- tichý provoz
- žádná cirkulace prachu (vhodné pro alergiky)


• odolný proti stříkající vodě (IP34)

Tato tři zařízení se liší technickými údaji a konstrukcí. Dále v návodu k obsluze je zařízení IR 1500 SC je znázorněn jako příklad.

Chování v případě nouze

1. Vypněte zařízení.
2. Odpojte zařízení od sítě: Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky držte zástrčku.
3. Vadné zařízení znovu nezapojte do elektrické sítě.

Zobrazení zařízení

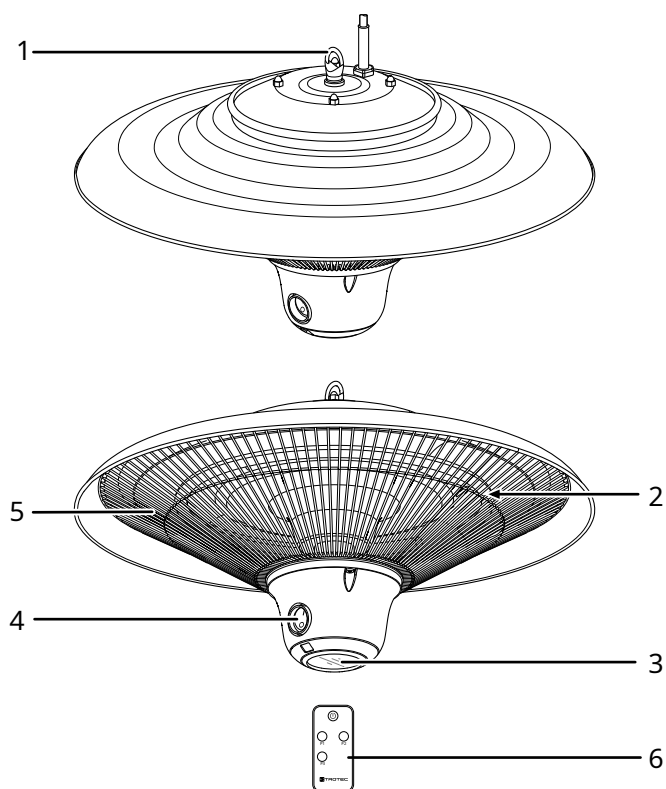

Žádný.	Označení
1	Držák pro montáž na strop
2	Topná spirála
3	Provozní světlo
4	Vypínač
5	Mřížka
6	Dálkové ovládání

Přeprava a skladování

Oznámení

Pokud zařízení nesprávně skladujete nebo přepravujete, může dojít k jeho poškození.

Dodržujte pokyny týkající se přepravy a skladování zařízení.

Doprava

Předpřepřavě zařízení dodržujte následující:

- Vypněte zařízení.
- Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky držte zástrčku.
- Nepoužívejte napájecí kabel k tažení zařízení.
- Nechte zařízení dostatečně vychladnout.

Skladování

PředPři skladování zařízení postupujte následovně:

- Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky držte zástrčku.
- Nechte zařízení dostatečně vychladnout.

Pokud se zařízení nepoužívá, dodržujte následující skladovací podmínky:

- Příklad skladujte na suchém místě chráněném před mrazem a teplem.
- Příklad skladujte ve svislé poloze, kde je chráněn před prachem a přímým slunečním zářením.
- V případě potřeby použijte kryt k ochraně zařízení před vniknutím prachu.
- Na zařízení neumísťujte žádná další zařízení ani předměty, abyste zabránili jeho poškození.
- Vyjměte baterie z dálkového ovladače.

Montáž a uvedení do provozu

Rozsah dodávky

- 1 x Zařízení
- 2 x karabiny
- 1 x 50 cm upevňovací řetězek
- 3 x Stahovací páska
- 1 x Dálkové ovládání
- 1 x Manuál

Vybalení zařízení

1. Otevřete kartonovou krabici a vyjměte zařízení.
2. Zcela odstraňte obal.
3. Úplně odviňte napájecí kabel. Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozený a že jej během odvíjení nepoškodíte.

Shromáždění

Zařízení je určeno k instalaci na strop. Při instalaci dodržujte následující požadavky:



Varování

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!

Pokud nebudou dodrženy požadované minimální vzdálenosti, hrozí nebezpečí požáru.

Řiďte se pokyny v kapitole „Montáž a uvedení do provozu“ v části „Instalace“ a technickými údaji v kapitole „Technická příloha“.




Varování

Pokud není dodržena požadovaná minimální nosnost stropu, hrozí nebezpečí pádu zařízení.

Vyberte nebo namontujte stropní držák vhodný pro hmotnost zařízení (viz technické údaje) a konstrukci stropu. Strop a držák musí být schopny unést hmotnost 3 až 4krát těžší než zařízení. Zařízení smí být namontováno pouze na pevný stropní povrch.


1. Zahákněte jednu karabinu na jeden konec upevňovacího řetězu a na držák pro montáž na strop (1).
2. Druhý karabinový hák připevněte k úchytu na stropě.
3. Zařízení upevněte ke stropu zaháknutím jednoho článku řetězu do karabiny na stropním úchytu. Přitom dodržujte minimální vzdálenosti od stropu a země.

4. Zkontrolujte, zda jsou klipy karabin zavřené.

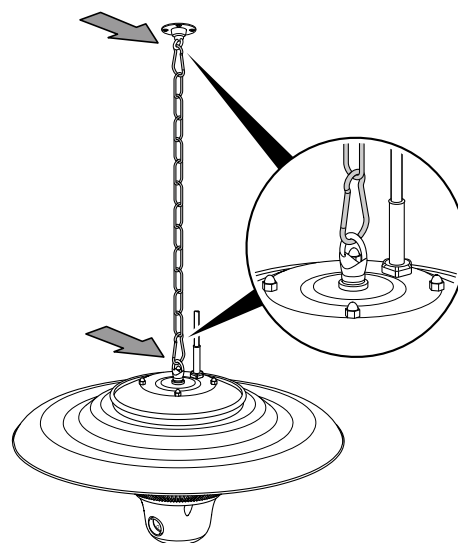

5. Ujistěte se, že je hlavní vypínač (4) v poloze "0".


6. Vedte síťový kabel podél řetězu a upevněte jej kabelovou páskou. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal zařízení.

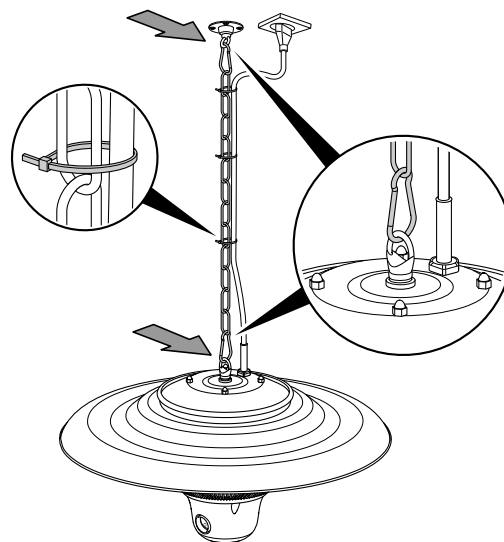

Instalace

Při instalaci zařízení dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a jiných předmětů, jak je popsáno v kapitole Technické údaje.

- Nikdy neinstalujte zařízení tak, aby vyzařovalo přímo na stěny nebo jiné předměty. Dodržujte minimální vzdálenosti od stěn nebo jiných předmětů dle kapitoly Technické údaje.

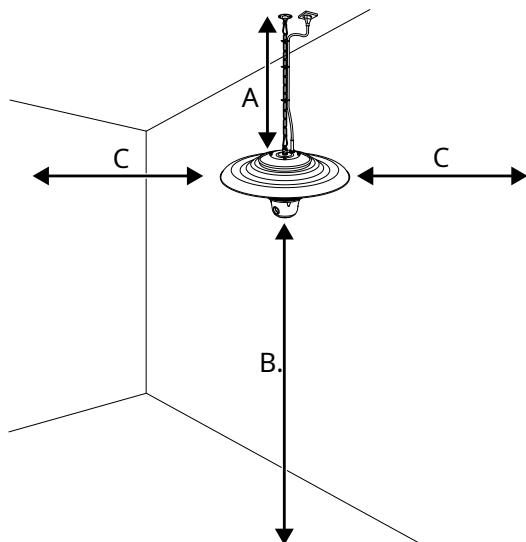

Uvedení do provozu



Informace

Při prvním spuštění nebo po delší době nepoužívání se může objevit zápach.

- Před spuštěním zařízení zkontrolujte stav napájecího kabelu. V případě pochybností o jeho bezvadném stavu se obraťte na zákaznický servis.
- Při pokládání napájecího kabelu nebo jiných elektrických kabelů, zejména při umístění zařízení uprostřed místnosti, nevytvářejte nebezpečí zakopnutí. Používejte kabelové můstky.
- Ujistěte se, že prodlužovací kabely jsou zcela odvinuté.
- Ujistěte se, že v bezprostřední blízkosti nejsou žádné záclony ani podobné předměty.

Vložení baterie do dálkového ovladače



Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se přihrádky na baterie mokřýma nebo vlhkýma rukama.

Oznámení

Nepoužívejte dobíjecí baterie! Dodržujte technické údaje pro uvedení do provozu.


1. Stiskněte horní část na zadní straně dálkového ovladače a stáhněte kryt baterie z dálkového ovladače.
2. Vložte baterii typu CR 2025 do přihrádky na baterie a zasuňte přihrádku zpět do dálkového ovladače.
3. Nasaďte kryt baterie zpět na dálkový ovladač.

Připojení napájecího kabelu


- Zasuňte síťovou zástrčku do řádně jištěné síťové zásuvky.
- Ujistěte se, že je napájecí kabel veden podél zadní strany zařízení. Nikdy nevedte napájecí kabel podél přední strany zařízení!

Operace

Ovládací prvky

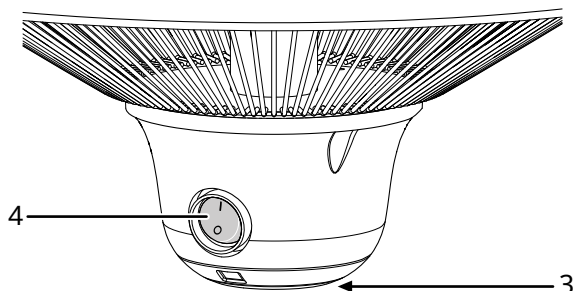

Dálkové ovládání

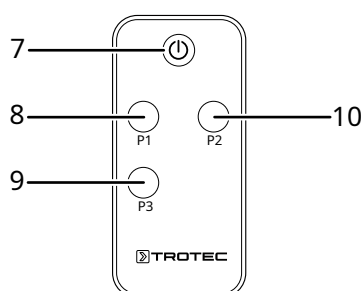

Žádání	Označení	Význam
3	Provozní světlo	V pohotovostním režimu svítí červeně, během provozu svítí zeleně
4	Vypínač	Pro zapnutí nebo vypnutí zařízení
7	Tlačítko zapnutí/vypnutí	Zapnutí nebo vypnutí topného výkonu
8	P1 tlačítko	Volba nízkého topného výkonu IR 1500 SC/IR 1510 SC: 500 W IR 2000 SC: 650 W
9	P2 tlačítko	Volba středního topného výkonu IR 1500 SC/IR 1510 SC: 1000 W IR 2000 SC: 1350 W
10	P3 tlačítko	Volba vysokého topného výkonu IR 1500 SC/IR 1510 SC: 1500 W IR 2000 SC: 2000 W

Zapnutí zařízení

Jakmile zařízení kompletně nainstalujete, jak je popsáno v kapitole Montáž a uvedení do provozu jej můžete zapnout.

- Nastavte vypínač (4) do polohy "Já".
 • Provozní kontrolka (3) svítí červeně. •
 Zařízení je nyní v pohotovostním režimu.
- Stiskněte vypínač (7).
- Stiskněte příslušné tlačítko (8, 9, 10) pro nastavení požadovaného stupně ohřevu.
 • Během provozu svítí provozní kontrolka (3) trvale zeleně.
 • Zařízení nyní začne topit na zvolenou teplotu.
 úroveň.

Vypnutí



Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřima nebo vlhkými rukama.



Informace

Pokud zařízení vypnete dálkovým ovladačem, přepne se do pohotovostního režimu. Pokud pohotovostní režim není nutný, můžete zařízení vypnout pomocí hlavního vypínače.

- Vypněte zařízení nejprve stisknutím tlačítka zap/vyp (7) na dálkovém ovladači. Poté přepněte vypínač (4) na zařízení do polohy "0".
- Nechte zařízení zcela vychladnout.
- Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky držte zástrčku.
- Vyčistěte zařízení podle kapitoly Údržba.
- Zařízení skladujte dle pokynů v kapitole Přeprava a skladování.

Chyby a poruchy



Varování před elektrickým napětím

Práce, které vyžadují otevření zařízení, smí provádět pouze autorizované odborné firmy nebo společnost Trotec.

Oznámení

Po údržbě a opravách počkejte alespoň 3 minuty. Teprve poté zařízení znovu zapněte.

Zařízení bylo během výroby několikrát zkontrolováno z hlediska správné funkce. Pokud se přesto vyskytnou poruchy, zkontrolujte zařízení podle následujícího seznamu.

Zařízení se nespustí:

- Zkontrolujte připojení k napájení.
- Zkontrolujte napájecí kabel a zástrčku, zda nejsou poškozené. Pokud si všimnete poškození, nepokoušejte se zařízení znovu uvést do provozu.
 Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

- Zkontrolujte pojistky na místě instalace.

- Před opětovným spuštěním zařízení počkejte 10 minut. Pokud se zařízení nespustí, nechte elektroinstalaci zkontrolovat odbornou firmou nebo společností Trotec.

Zařízení nevydává teplo:

- Topný článek může být vadný. Pokud je topný článek vadný, nechte jej vyměnit odbornou elektrikářskou firmou.
- Zkontrolujte vypínač (4). Pokud je vypínač nastaven na "0" poloha, zařízení je vypnuté. Zapněte zařízení.

Vypne se proudový chránič nebo jiná pojistka:

- Zkontrolujte pojistku. Vypněte všechna ostatní zařízení, abyste snížili zátěž vedení.
- Kontaktujte specializovanou elektrotechnickou firmu.

Zařízení během zapnutí mírně vibruje a poté vibrace přestane:

- Mírné vibrace během zapínání jsou normální. Nejsou nutná žádná opatření.

Zařízení nereaguje na infračervené dálkové ovládání:

- Zkontrolujte, zda není vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a zařízením příliš velká, a v případě potřeby ji zmenšete.
- Ujistěte se, že mezi zařízením a dálkovým ovladačem nejsou žádné překážky, jako například nábytek nebo zdi. Zajistěte vizuální kontakt mezi zařízením a dálkovým ovladačem.
- Zkontrolujte stav nabití baterií a v případě potřeby je vyměňte.
- Pokud byly baterie právě vyměněny, zkontrolujte jejich správnou polaritu.

Zařízení i po těchto kontrolách stále nefunguje správně:

Kontaktujte prosím zákaznický servis. V případě potřeby odneste přístroj k opravě do autorizované odborné elektrotechnické firmy nebo do firmy Trotec.

Údržba

Činnosti potřebné před zahájením údržby



Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřkýma nebo vlhkýma rukama.

- Vypněte zařízení.
- Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky držte zástrčku.
- Nechte zařízení zcela vychladnout.



Varování před elektrickým napětím

Práce, které vyžadují otevření zařízení, smí provádět pouze autorizované odborné firmy nebo společnost Trotec.

Čištění zařízení



Varování před elektrickým napětím Nikdy neponořujte zařízení do vody!



Varování před horkým povrchem

Nedotýkejte se reflektoru ani topných tyčí holýma rukama.

Zařízení čistíte měkkým, vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna. Dbejte na to, aby se do pouzdra nedostala vlhkost. Chraňte elektrické součásti před vlhkostí. K navlhčení hadříku nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, jako jsou čisticí spreje, rozpouštědla, čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo abrazivní čisticí prostředky.

Po čištění otřete kryt dosucha.

Nečistoty na topných tyčích by měly být odstraněny dlouhým kartáčem s měkkými štětinami.

Technická příloha

Technické údaje

Parametr	Hodnota		
Model	IR 1500 SC	IR 1510 SC	IR 2000 SC
Topný výkon	500 / 1000 / 1500 W	500 / 1000 / 1500 W	650 / 1350 / 2000 W
Připojení k síti	220–240 V / 50–60 Hz	220–240 V / 50–60 Hz	220–240 V / 50–60 Hz
Typ zástrčky	Střední a východní Evropy 7/7	Střední a východní Evropy 7/7	Střední a východní Evropy 7/7
Typ ochrana	IP34	IP34	IP34
Rozměry (délka x šířka x výška)	420 × 420 × 240 mm	425 × 425 × 300 mm	605 × 605 × 300 mm
Minimální vzdálenost od stěn a další objekty:			
horní (A):	30 cm	50 cm	50 cm
dole (B):	180 cm	180 cm	180 cm
strany (C):	100 cm	100 cm	100 cm
přední:	100 cm	100 cm	100 cm
Hmotnost	1,5 kg	2,5 kg	3 kg
Dálkové ovládání baterie	typ ČR 2025 / 3 V	typ ČR 2025 / 3 V	typ ČR 2025 / 3 V

Likvidace

Obalové materiály vždy likvidujte ekologickým způsobem a v souladu s platnými místními předpisy pro likvidaci odpadu.



Ikona s přeškrtnutým košem na odpadních elektrických nebo elektronických zařízeních pochází ze směrnice 2012/19/EU. Ta uvádí, že toto zařízení nesmí být na konci své životnosti likvidováno s domovním odpadem. Sběrná místa pro bezplatný odběr odpadních elektrických a elektronických zařízení najdete ve vašem okolí. Adresy získáte od své obce nebo místního úřadu. Další možnosti odběru, které platí pro mnoho zemí EU, naleznete také na webových stránkách <https://hub.trotec.com/?id=45090>. V opačném případě se obraťte na oficiální recyklační středisko pro elektronická a elektrická zařízení autorizované pro vaši zemi.

Tříděný sběr elektroodpadu a elektronického zařízení má umožnit opětovné použití, recyklaci a další formy využití odpadu a také zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví způsobeným likvidací nebezpečných látek, které by mohly být v zařízeních obsaženy.



V Evropské unii se s bateriemi a akumulátory nesmí zacházet jako s domovním odpadem, ale musí být odborně zlikvidovány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech. Baterie a akumulátory prosím zlikvidujte v souladu s příslušnými zákonnými požadavky.

Pouze pro Spojené království

Podle předpisů o odpadních elektrických a elektronických zařízeních z roku 2013 (SI 2013/3113) (ve znění pozdějších předpisů) a předpisů o odpadních bateriích a akumulátorech z roku 2009 (SI 2009/890) (ve znění pozdějších předpisů) musí být zařízení, která již nejsou použitelná, shromažďována odděleně a likvidována způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
D-52525 Heinsberg

📞 +49 2452 962-400

📠 +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com