

Návod k obsluze

T330 - Zásuvkový termostat TH-926T analogový

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:


Kontinuálně nastavitelná teplota 5-30°C potenciometrem, vypínač ON-OFF, jednoduché ovládání, možnost nastavení inverzního režimu pro chlazení, vlastní spotřeba v pohotovostním režimu: 5W, odporová zátěž max.3500W, indukční max.2000W

Bezpečnost:

- Nepoužívejte prodlužovací šňůru.
- Nepřipojujte žádné zařízení vykonávající mechanický pohyb přímo do regulátoru teploty.
- Ventilátory nebo jiná zařízení s odhalenými prvky by neměly být ponechány bez dozoru, doporučuje se, aby tyto typy zařízení nebyly připojeny k regulátoru teploty.
- Nevkládejte jehly nebo jiné kovové předměty do zásuvky elektrické sítě.
- Vyvarujte se vlhkosti, extrémním teplotám, nárazům a vibracím.
- **Pouze pro vnitřní použití, nevystavujte slunečnímu záření.**
- Doporučená okolní teplota je 10 ° C až 40 ° C.
- Neotvírejte regulátor teploty. Opravy musí být provedeny pouze personálem autorizovaného servisu.
- K čištění použijte měkký hadřík. Nepoužívejte chemické nebo abrazivní prostředky. Neponořujte do vody.

Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.

Použití:

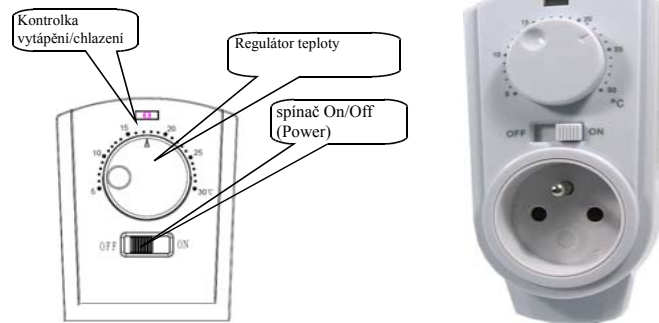


1. Připojte zařízení a zapněte vypínač do polohy zapnuto.
2. Zvolte teplotu prostřednictvím regulátoru teploty, otočte ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Můžete nastavit teplotu mezi 5 ° C (40 ° F) ~ 30 ° C (85 ° F).
3. Zapojte přístroj do zásuvky na přední straně. Např. přenosný ohřívač, přenosné A / C atd.
4. Pokud je regulace nastavena na vytápění, rozsvítí se zelená kontrolka. Když teplota v místnosti dosáhne nastavené teploty, topení se vypne a kontrolka se rozsvítí červeně.
5. Pokud je položka nastavena na chlazení, rozsvítí se zelená kontrolka. Když teplota v místnosti dosáhne nastavené teploty, chlazení se vypne a kontrolka se rozsvítí červeně.

<http://www.topzarice.cz/>

NASTAVENÍ:

1. Odpojte jednotku a obraťte na zadní stranu přístroje. V horním pravém rohu jsou dvířka. Dvířka otevřete. K dispozici jsou dvě přípojky. Vyberte přípojku podle zakreslení níže a nastavte vytápění nebo chlazení. Výchozí nastavení je vytápění. Viz Obr. 2.
2. Po výběru přípojky vytápění / chlazení zavřete dvířka prostoru pevně, aby nedošlo k nebezpečí.

Obr. 2

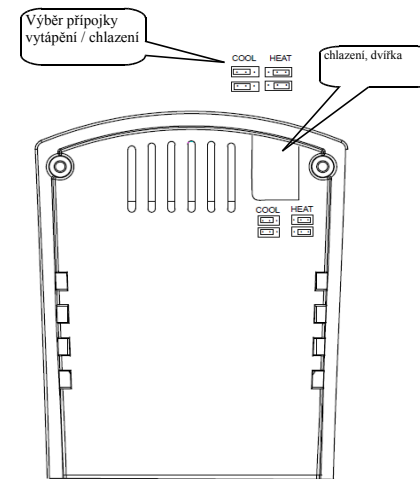

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

<http://www.topzarice.cz/>